



写真：櫻井 昌也

923形3000番台〈ドクターイエロー〉 説明書

●JR西日本商品化許諾済

N-GAUGE

10-896S/10-897

TYPE 923-3000 “DOCTOR YELLOW”

増結セットには先頭車・モーター付動力車は含まれておりません。
基本セットとあわせてご使用ください。
この車両は半径315mm以上のカーブでご使用ください。

※ ケースは車両の保管用です。

△《ご注意》

- この商品は8歳以上のお客様にお楽しみいただける商品です。
- この商品をご使用の際には、鉄道模型専用の電源(パワーバック)をお使いください。
- この商品は精密模型ですので、ご使用の際にはお気を付けください。
- この説明書の「Nゲージ車両の取り扱いについて」もよくお読みください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 Tel.03-3954-2503

製品についてのお問い合わせはお買い求めの販売店へご相談ください。

■車両の紹介

923形3000番台は、東海道・山陽新幹線が線路の保守を行なう基礎データを収集する新幹線電気軌道総合試験車です。これらの試験車による検測結果は、新幹線情報管理システム(SMIS)に送られ、それぞれ乗り心地の向上や安定した集電、信号トラブルの未然防止などを目的とした保線作業のデータとして使用されます。

一般的には黄色い新幹線として人気で、通称「ドクターイエロー」と呼ばれています。

923形3000番台は平成17年(2005)に登場。T5編成と呼ばれ、JR西日本博多総合車両所に所属します。

700系をベースとしており、車体側面に博多総合車両所でメンテナンスを行う際のジャッキアップ時にリフトを差し込むための穴があること、および7号車屋根上にアンテナがあるのが特徴です。

製品は、パンタグラフを検査する際の投光器が実際に点灯し、実車をリアルに再現しております。


010-5222 L07-4311213

KATO 株式会社 関水金属
Printed in Japan

■ご利用の前に

このたびは、KATOの923形3000番台<ドクターイエロー>をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。Nゲージ鉄道模型は精密にできておりますので、ご利用の前にこの説明書をよくお読みになって、ご愛用いただきますようお願いいたします。

■編成図

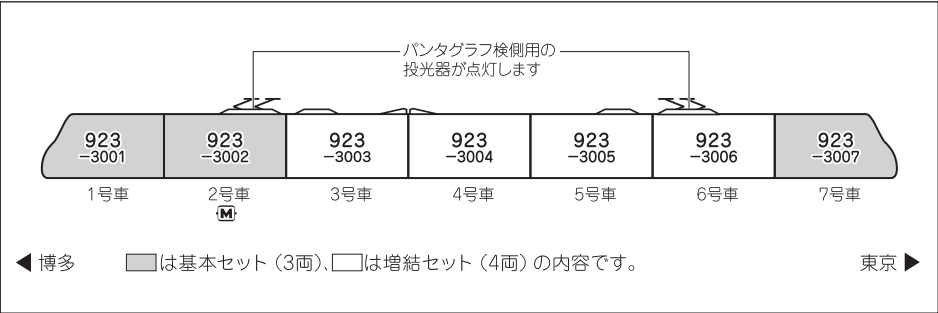

■セット内容

セット	車両品番	品 名	号車番号	標準装備	オプション
10-896S 基本セット (3両)	4891-1	923-3001	1号車	ヘッド/テールライト点灯	(全車共通) (全車共通) 11-211 (11-212) DCC
	4892-2	923-3002	2号車	モーター付き動力車	
	4897-1	923-3007	7号車	ヘッド/テールライト点灯	
10-897 増結セット (4両)	4893-1	923-3003	3号車	ヘッド/テールライト点灯	(全車共通) (全車共通) 11-211 (11-212) DCC
	4894-1	923-3004	4号車	モーター付き動力車	
	4895-1	923-3005	5号車	ヘッド/テールライト点灯	
	4896-1	923-3006	6号車	モーター付き動力車	

■表示マークの解説

- 標準装備
 - モーター付き動力車
 - フライホイール
 - ヘッド/テールライト点灯
 - サスペンション
 - オプション
 - LED室内灯クリアPAT.
 - DCC*デコーダPAT.
- *DCCはデジタル・コマンド・コントロールの略です。

■付属品(基本セットのみ)

- リレラー…1

■オプションについて

全車に、LED室内灯クリア(品番11-211)の取り付けが可能です。また、お得なLED室内灯クリア6両分入り(品番11-212)もございます。取り付けの際は製品の説明書をご覧ください。

■DCCフレンドリーについて

本製品は、DCCデコーダ搭載に対応したDCCフレンドリー製品です。FR11(LED室内灯クリア用・品番29-353)、FL12(先頭車のヘッド/テールライト用・品番29-352)、EM13(動力車用・品番29-351)を加工なしで搭載でき、簡単にDCC化ができます。取り付けの際は、各製品の説明書をご覧ください。

■模型仕様



- 全長：498mm(基本セット 3両)、628mm(増結セット 4両)
- 最小通過半径：R315 標準通過勾配：4%
- 消費電流 DC(直流)12V時：0.48A(基本セット 3両)、0.06A(増結セット 4両)

■Nゲージ車両の取り扱いについて


- ・運転はDC(直流)12V以下で行ってください。なお、AC(交流)を走行用には絶対に使用しないでください。
- ・脱線やショートした場合はただちにパワーバックのプラグをコンセントからぬいて、電源を切ってください。また、すみやかに原因を取り除いてから復旧してください。
- ・運転の前に、線路についた綿ボコリはハケのようなもので必ず取り除いてください。車両の故障原因となります。運転の前後には、レールの上面をやわらかい布にユニクリーナー(品番**24-023**)をつけて磨き、その後乾拭きをしてください。
- ・動力車から異常音が出るようなときは、ギア部分にユニクリーンオイル(品番**24-021**)をごく少量(ノズルの先に軽く一滴)注油してください。その際に、モーターや集電シュー、台車集電板には決して注油しないでください。

■走行時のご注意

本製品を高架線路で走らせる場合には、**半径315mm以上の高架曲線線路**をご使用ください。また、単線トラス鉄橋と接続する場合には、下図のように高架直線線路62mmなどを間に入れてください。

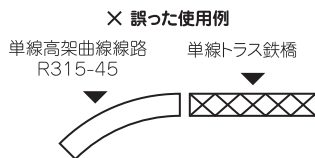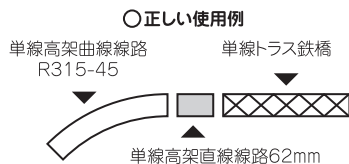


■パンタグラフの取り扱い方

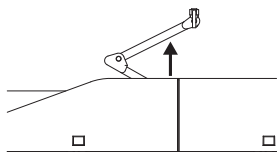

パンタグラフを上げる場合は、つまようじの先などで軽く持ち上げます。
アームの止る位置以上に上げ過ぎないでください。

■車両の乗せ方

車両を線路に乗せる際は、基本セットに付属のリレーラーを使用すると、簡単に線路に車両を乗せることができます。

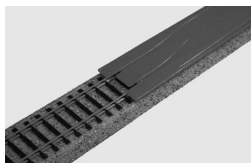


リレーラーの溝を線路にあわせませう。

※写真は他の車両ですが、方法は同じです。



リレーラー上に車両を置き、線路に向かって静かに滑らせませう。

■車両の連結・切り離しについて

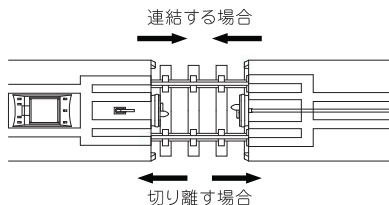

連結：車両を直線線路上にのせて軽く突き当てませう。

切り離し：直線線路上で、車両を反対方向に引き離ませう。

※連結したままの状態でも左右にひねらないでください。

※無理に引っ張ることはおやめください。



Assyパーツ 一覧表 923形3000番台<ドクターイエロー>


☆: 本製品専用パーツ 無印: 他製品との共通パーツ(本製品以外にもご使用できます)

価格は消費税を加えた総額表示です。

ボディ ☆	品名	対応車種	品番	価格
	923-3001Dイエローボディ	923-3001	4891-1ZA	¥2,640
	923-3002Dイエローボディ	923-3002	4892-1ZA	¥2,090
	923-3003Dイエローボディ	923-3003	4893-1ZA	¥2,090
	923-3004Dイエローボディ	923-3004	4894-1ZA	¥1,870
	923-3005Dイエローボディ	923-3005	4895-1ZA	¥2,090
	923-3006Dイエローボディ	923-3006	4896-1ZA	¥2,090
入数: 各1個	923-3007Dイエローボディ	923-3007	4897-1ZA	¥2,640

床下セット ☆	品名	対応車種	品番	価格
	923-3001Dイエロー 床下	923-3001 (ライトユニット付)	4891-1C	¥1,100
	923-3003Dイエロー 床下	923-3003/3005	4893-1C	¥550
	923-3004Dイエロー 床下	923-3004	4894-1C	¥550
	923-3006Dイエロー 床下	923-3006 (検測用投光器ライトユニット付)	4896-1C	¥1,100
	923-3007Dイエロー 床下	923-3007 (ライトユニット付)	4897-1C	¥1,100
入数: 各1個				

923-3002DY動力ユニット ☆	923-3001Dイエロー 台車 ☆	923-3003Dイエロー 台車 ☆
		
923-3002(動力車) (検測用投光器ライトユニット付)	923-3001/3007	923-3003 923-3005 923-3006
品番	品番	品番
4892-2B	4891-1D	4893-1D
入数	入数	入数
1個	1両分	2個
価格	価格	価格
¥4,400	¥495	¥495

923-3004Dイエロー 台車 ☆	923-3002DY 動力台車 ☆	中間ジョイント L30
		
923-3004	923-3002(動力車)	923-3002(動力車)
品番	品番	品番
4894-1D	4892-1D1	Z01-0388
入数	入数	入数
2個	1個	4個
価格	価格	価格
¥495	¥770	¥440

トラクションタイヤ Φ4×1mm	923-3002Dイエローパンタ ☆	923系Dイエロー パンタカバー ☆
		
923-3002(動力車)	923-3002/3006	923-3002/3006
品番	品番	品番
Z01A4012	4892-1F	Z04-6289
入数	入数	入数
20個	2個	1両分
価格	価格	価格
¥440	¥550	¥275

クロ682 ライトユニット	ライトユニット集電シュー	E5系 ダイヤフラムカブラー(T
		
923-3001/3007	923-3001/3007	923-3002(動力車) を除く全車
品番	品番	品番
4683G	Z06-1120	Z04-5708
入数	入数	入数
1個	4個	2個
価格	価格	価格
¥660	¥330	¥330

E5系 ダイヤフラムカブラー(M	4524カブラスプリング	検電アンテナ(白)
		
923-3002(動力車)	全車	923-3001/3007
品番	品番	品番
Z04-5740	Z01-0716	Z04A0392
入数	入数	入数
2個	20個	20個
価格	価格	価格
¥330	¥440	¥440

Assyパーツはできる限り在庫いたしておりますが、生産の都合上品切となる場合もありますのでご了承ください。

Assyパーツはお近くのKATO製品取り扱い店または、ホビーセンターカトー東京でお求めいただけます。

また、通信販売(オンラインショップ: www.e-katomodels2.com)もご利用いただけます。

製品、Assyパーツ、修理その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 Tel.03-3954-2503

※修理品を直接送付の場合は修理箇所を記入したメモを同梱の上、宅配便等で下記宛にお送りください。

〒161-0031 東京都新宿区西落合1-24-10 KATO修理係

※製品の形状・仕様などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。